GIDS OM AFSTROMING VAN VERVUILD ERFWATER TE VERMIJDEN

AANDACHTSPUNTEN VOOR VARKENSBEDRIJVEN

9 Opslag voedergewassen

- Afgedekt
- Recht afsnijden
- Kuilplaat schoon houden
- Lekken herstellen
- Sappen opvangen
- bij first flush systeem:
  - correct afgesteld
  - opvang tijdig geledigd

8 Opslag vaste mest

- Gebouwd op de plaats zoals vergund
- Alle mest ligt binnen de vergunde mestopslagplaats
- Verharde mestdichte vloer
- 3 mestdichte opstaande muren
- Eventuele lekken worden hersteld
- Alle mestsappen worden opgevangen in de aalput

7 Mengvoederkeuken

- Opvang van reiniging- en spoelwater
- Geen afvoer of overloop naar de waterloop

6 Waterlopen

- Buizen naar de beek lozen alleen zuiver regenwater
- Bij verandering in kleur, geur, bodem en/of plantengroei in de beek (bv. rioolschimmel vanaf lozingspunt) is er waarschijnlijk een probleem

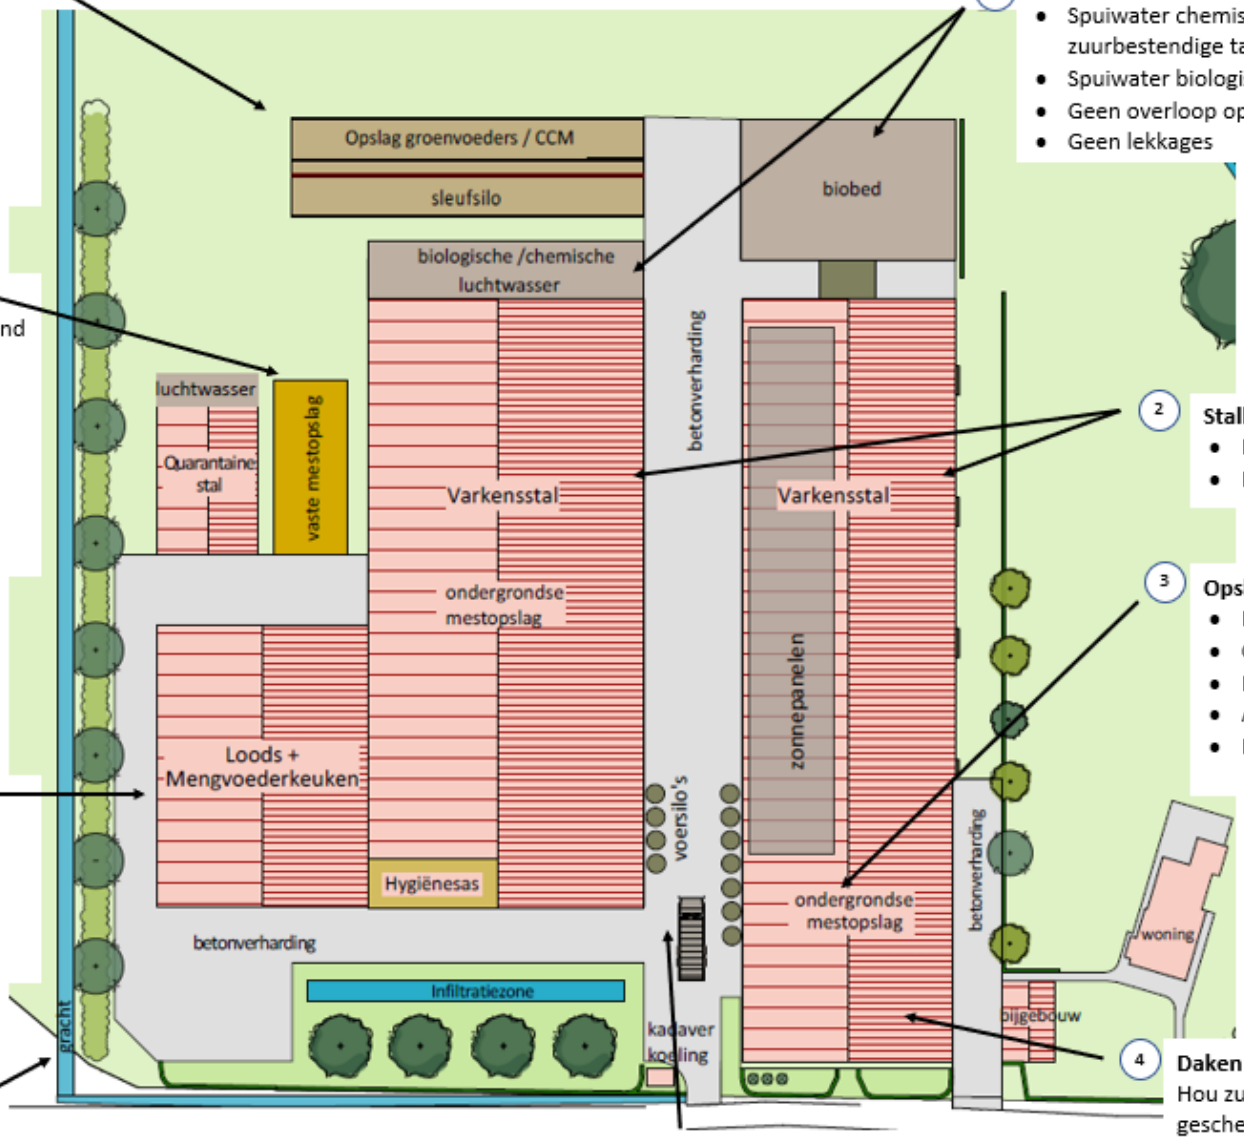

1 Luchtwassers

- Spuiwater chemische LW apart opvangen in zuurbestendige tank
- Spuiwater biologische tank/biobed mag in mestkelder
- Geen overloop op opslag
- Geen lekkages

2 Stallen

- Mest vloeit niet uit de stal
- Reinigingswater opvangen

3 Opslag mengmest

- Mest vloeit niet uit de mestkelder
- Geen overstorten
- Bij leegpompen: gemorst mest opvangen
- Afgedekt indien apart
- Lekken herstellen

4 Daken

Hou zuiver regenwater van dakoppervlakken gescheiden (voor hergebruik)

5 Overige afstroom

- Bedrijfsterrein veegschoon houden (geen morsresten, etc)
- Vervuild regenwater vermijden en opvangen

Bron basisplan: APB Hoolbeekhoeve